


Notice de l'oscilloscope Metrix OX 530

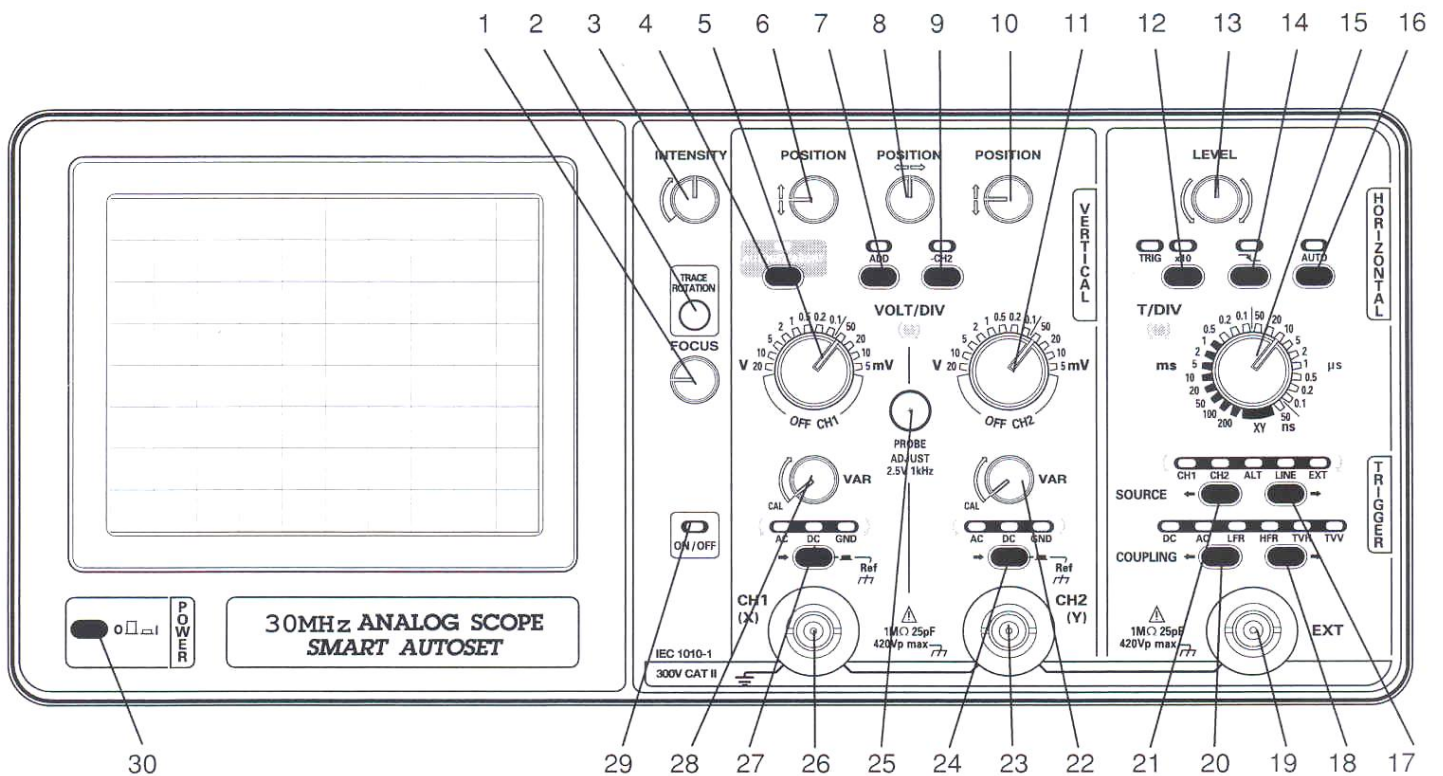

Description de quelques commandes

1-	FOCUS	Potentiomètre de réglage de focalisation de la trace
2-	TRACE ROTATION	Puits d'accès au potentiomètre de réglage de rotation de la trace
3-	INTENSITY	Potentiomètre de réglage de l'intensité de la trace
5-	VOLT/DIV CH1	Commutateur de sélection de la sensibilité verticale ou de mise hors service de la voie CH1 (position OFF CH1)
6-	POSITION ↓↑	Potentiomètre de décadage vertical de la trace CH1
8-	POSITION ↔	Potentiomètre de décadage horizontal des traces CH1 et CH2
9-	- CH2	Touche de sélection de l'inversion de la voie CH2
10-	POSITION ↓↑	Potentiomètre de décadage vertical de la trace CH2
11-	VOLT/DIV CH2	Commutateur de sélection de la sensibilité verticale ou de mise hors service de la voie CH2 (position OFF CH2)
15-	T/DIV XY	Commutateur de sélection du coefficient de balayage horizontal des traces et de sélection du mode XY
16-	AUTO	Touche de sélection du mode de balayage déclenché ou automatique
23-	CH2 (Y)	Fiche BNC d'entrée de la voie CH2 (ou de la voie Y en mode XY)
26-	CH1(X)	Fiche BNC d'entrée de la voie CH2 (ou de la voie X en mode XY)
29-	ON/OFF	Voyant marche / arrêt
30-	POWER	Interrupteur marche / arrêt